auvisio™
Visual Sound Technologies

Radio de chantier FM "DOR-108"

PX-1428-675

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Cette radio de chantier est particulièrement adaptée à une utilisation en extérieur. Vous pouvez ainsi écouter la radio lors de vos activités de loisir en plein air ou lorsque vous travaillez en extérieur. Flexible, cet appareil peut être alimenté par piles ou branché sur le secteur.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Radio de chantier
- Adaptateur secteur
- Antenne
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) : 4 piles de type C Baby (1,5 V) pour une utilisation sans adaptateur secteur, tournevis

Description du produit

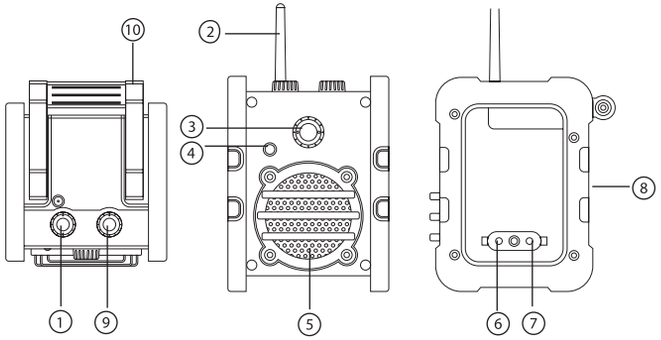

1. Bouton de réglage du volume
2. Antenne
3. Bouton de recherche des stations
4. Voyant d'alimentation
5. Haut-parleur
6. Prise casque
7. Prise pour alimentation secteur
8. Compartiment à piles
9. Bouton marche/arrêt
10. Poignée de transport

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V ou 4 piles C Baby
Adaptateur secteur	DC 6 V
Puissance de sortie du haut-parleur	3 W (RMS)
Entrée AUX	Jack 3,5 mm stéréo
Dimensions	172 x 220 x 247 mm
Poids	2,6 kg
Indice de protection	IPX4

Boutons, connexions et fonctions

Bouton de réglage du volume	Réglez ici le volume
Bouton de recherche des stations	Tournez ce bouton pour sélectionner une station de radio.
Voyant d'alimentation	Ce voyant s'allume lorsque l'appareil est en fonctionnement.
Prise casque	Vous pouvez brancher ici votre casque audio (non fourni).
Prise pour alimentation secteur	Branchez ici l'adaptateur secteur fourni.
Bouton marche/arrêt	Pour allumer la radio, placez le bouton sur la position "FM". Pour éteindre la radio, placez le bouton sur la position "Standby".

Utilisation
- Branchez la radio de chantier à une prise électrique sécurisée via l'adaptateur secteur fourni. Pour cela, retirez le capuchon de protection qui recouvre la prise pour alimentation secteur et la prise casque, puis branchez la fiche de l'adaptateur secteur dans la prise pour alimentation secteur

NOTE
Vous pouvez également utiliser l'appareil avec des piles. Ceci est notamment recommandé lors d'une utilisation en extérieur. Pour cela, référez-vous au point Mise en place des piles.

- Allumez la radio, en plaçant le bouton marche/arrêt sur "FM".
- Tournez le bouton de recherche des stations pour sélectionner la station de radio de votre choix.
- Utilisez le bouton de réglage du volume pour régler le volume.
- Pour éteindre la radio, placez le bouton marche/arrêt sur "Standby".

Mise en place des piles
Ouvrez le compartiment à piles à l'aide d'un tournevis, et retirez le cache de l'appareil. Insérez 4 piles de type C Baby (1,5 V) dans le compartiment. Lors de la mise en place des piles, veillez à respectez la polarité. Fermez le compartiment à piles et revissez-le solidement.

Brancher un casque audio
Retirez le capuchon de protection qui recouvre la prise pour alimentation secteur et la prise casque, puis branchez la fiche du casque audio dans la prise casque.

Consignes de sécurité
Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
N'exposez pas le produit à une chaleur extrême. Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée des enfants.
Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.
N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité. Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues. Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus. Maintenez les piles hors de portée des enfants. Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés. N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu. Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion ! N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps. Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1428 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3,
D-79426 Buggingen, Allemagne

Dipl. Ing. Andreas Kurtasz
Directeur Service Qualité

31.07.2013

© Août 2013 - MB//EX:KaB//VG - GS
Importé par : PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne

Mode d'emploi